



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MODEL:9015



VODIČ ZA MONTIRANJE



Čestitamo, postali ste vlasnik potpuno nove KILLABEE stolice!

Pre nego što počnete da uživati u udobnoj stolici, morate je sastaviti. Ovaj vodič za montiranje će vas provesti kroz osnovni postupak montaže. Da osigurate da montaža teče bez problema, sledite uputstva za montažu, i naročito važne bezbednosne informacije.

Za detaljnija i vizuelna uputstva, imamo video o montaži koji će vam pomoći da bolje razumete postupak montaže.

Takođe, iako je moguće da sami sastavite stolicu, druga osoba koja će vam pomoći učiniće postupak još lakšim.

Pre nego što počnete, proverite da li u paketu nedostaju neki delovi. Ako bude bilo kakvih problema, ne ustručavajte se da nam pošaljete e-mail i pomoći ćemo vam što je pre moguće.

Ako naidete na bilo kakve poteškoće tokom montaže, pogledajte video o montaži da vidite da li ste šta propustili. Ako ne možete da rešite problem, pošaljite nam e-mail i naš tim za podršku će vam pomoći u najkraćem mogućem roku.




Skenirajte QR kod da bi ste pogledali video uputstvo za montažu:

YouTube: https://youtu.be/AjU4gD_GNJo




LISTA PAKOVANJA

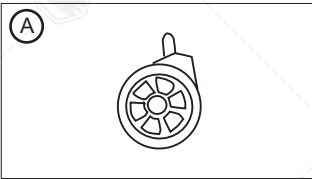


Točkići

Količina: 5

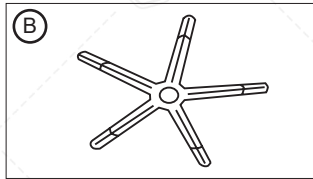


Zvezdasta osnova

Količina: 1

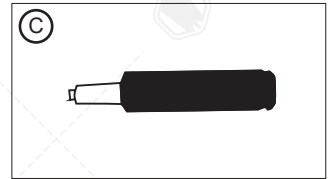


Liftomat

Količina: 1

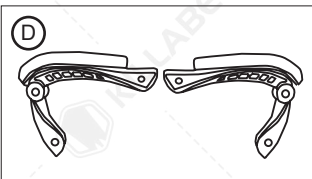


Rukonasloni

Količina: 2

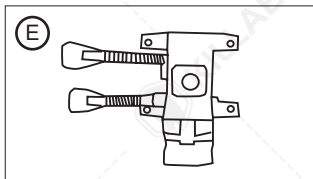

Ploča stolice

Količina: 1

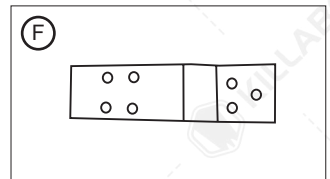


Čelična ploča

Količina: 1




Naslon za leđa

Količina :1

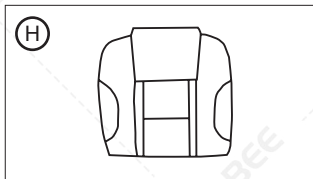


Sedalni jastuk

Količina: 1

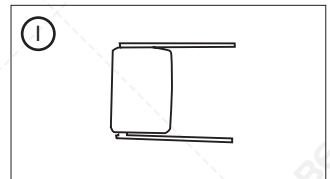


Naslon za noge

Količina: 1

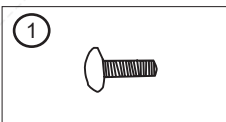


Vijci M6*20mm

Količina: 4

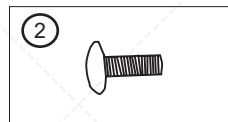


Vijci M8*20mm

Količina: 3

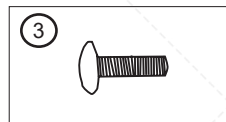

Vijci M8*25mm

Količina: 4

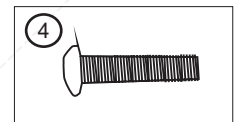


Vijci M8*45mm

Količina: 4



PlastiPoklopci

Količina: 4

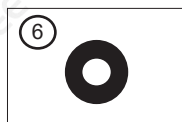


Odstojnik

Količina: 4




Gumeni prstenovi

Količina: 2

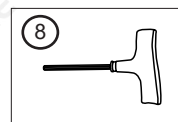

T-Ključ

Količina: 1

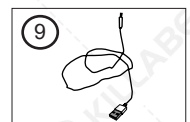

Kabal


Količina: 1




UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 1: Okrenite zvezdastu osnovu naopako, a zatim pritisnite točkiće u otvore na kraju svake nogare osnove

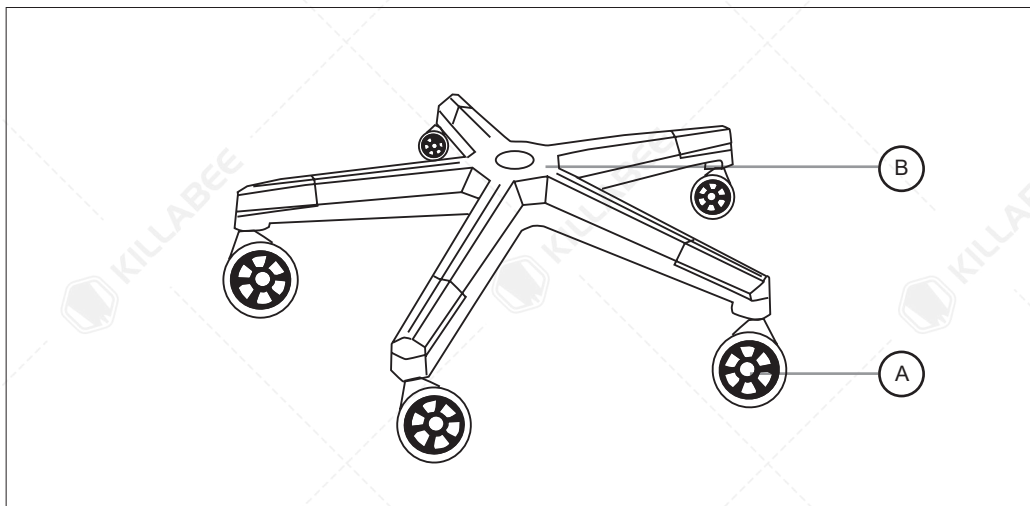

KORAK 2: Okrenite zvezdastu osnovu uspravno i umetnite liftomat u središnji otvor zvezdaste osnove.

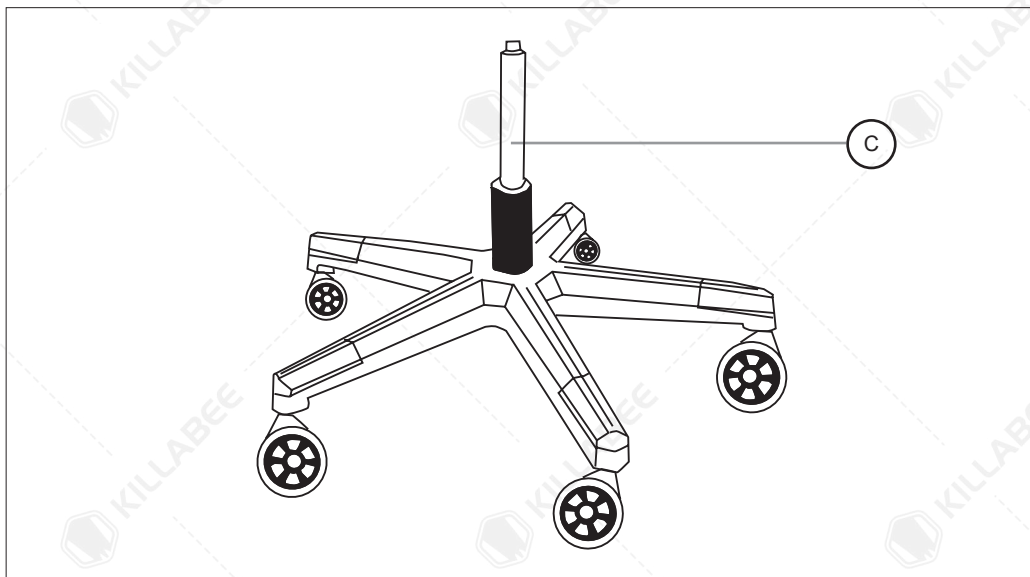





UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 3: Poravnajte ploču stolice sa donje strane sedalnog jastuka, uverite se da je prednji deo ploče stolice okrenut prema prednjem delu sedalnog jastuka. Pričvrstite ploču stolice na sedalni jastuk pomoću četiri vijka 6X20 mm, zategnite sve vijke ključem.

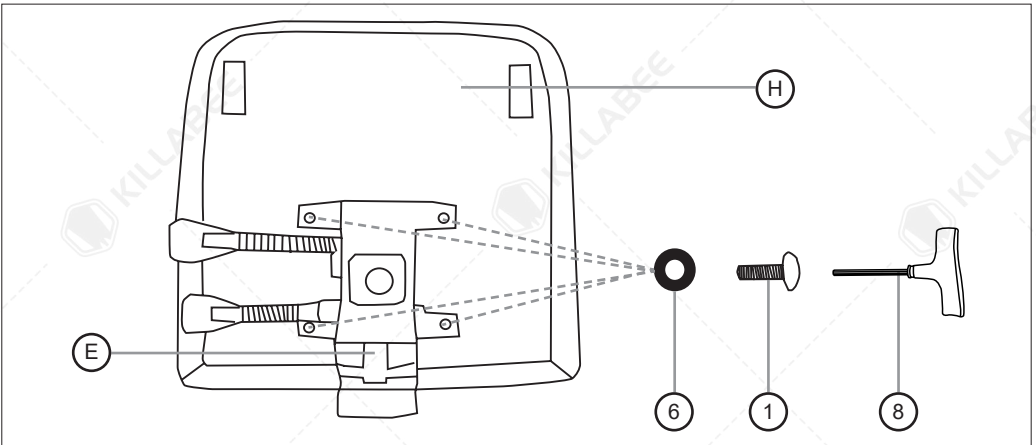

KORAK 4: Okrenite sedalni jastuk uspravno i poravnajte središnji otvor na ploči stolice preko liftomata, a zatim pritisnite jastuk sedišta na liftomat čvrsto dok veza ne bude sigurna.

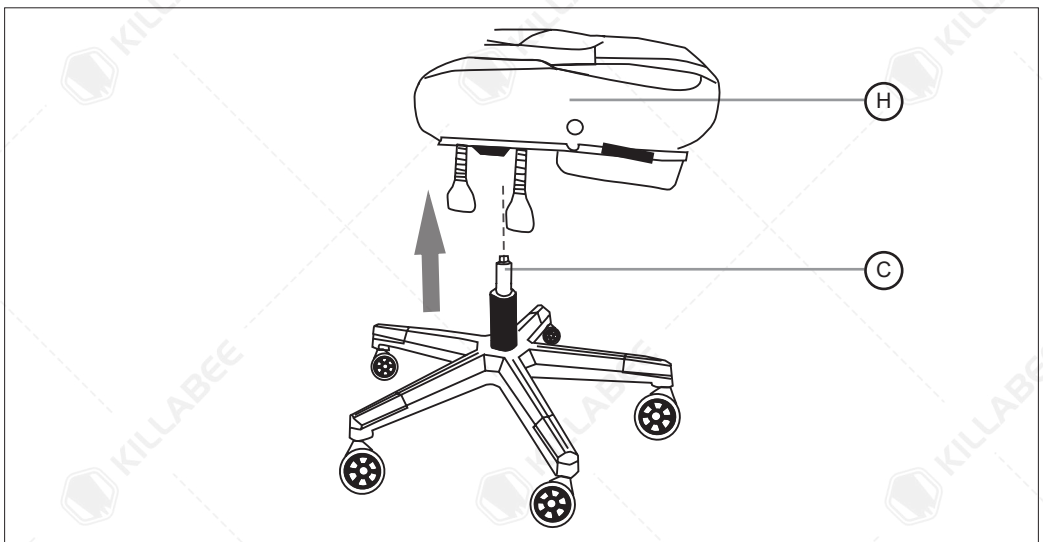





UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 5: Pričvrstite čeličnu ploču na naslon za leđa uz pomoć četiri vijka M8x25 mm.

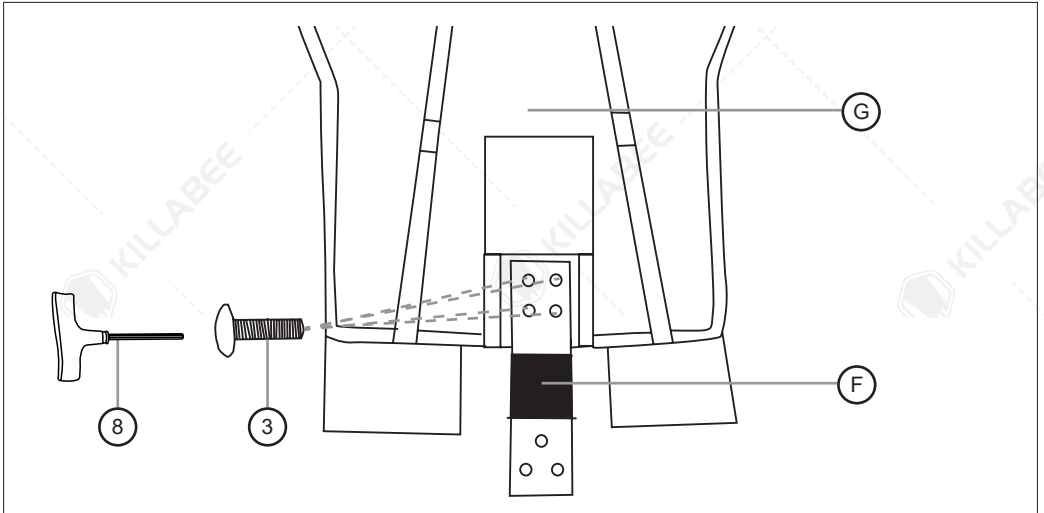

KORAK 6: Pričvrstite sedalni jastuk i naslon za leđa, poravnajte čeličnu ploču preko prethodno izbušenih rupa ispod naslona za leđa uz pomoć tri vijka M8x20mm, sve vijke zategnite ključem.

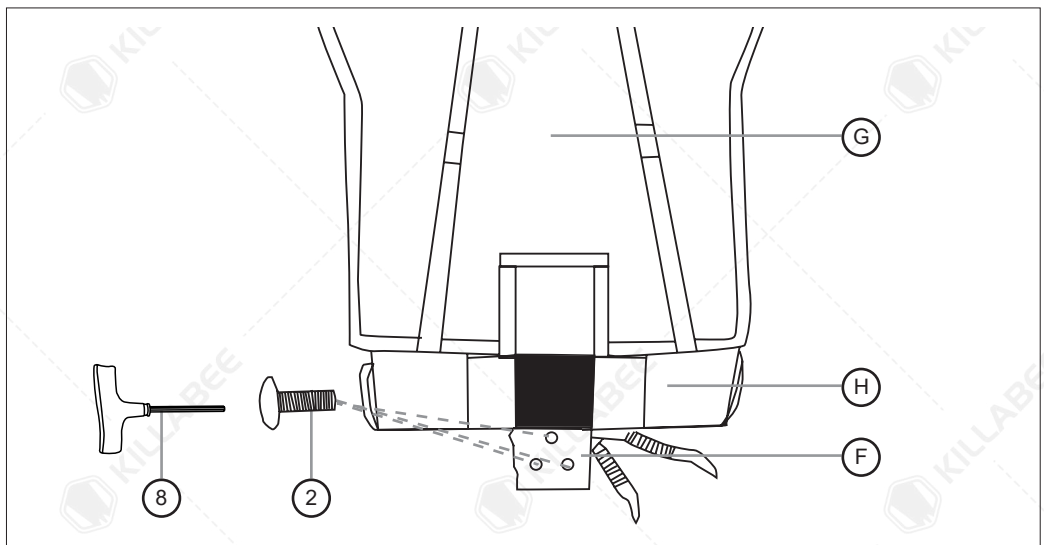




UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 7: Pričvrstite naslone za ruke na sedalni jastuk uz pomoć četiri vijka M8x45mm, koristite i ključ.


Napomena: Nasloni za ruke su označeni sa "L" (levo) ili "R" (desno) što ukazuje na stranu na koju treba da se postave.

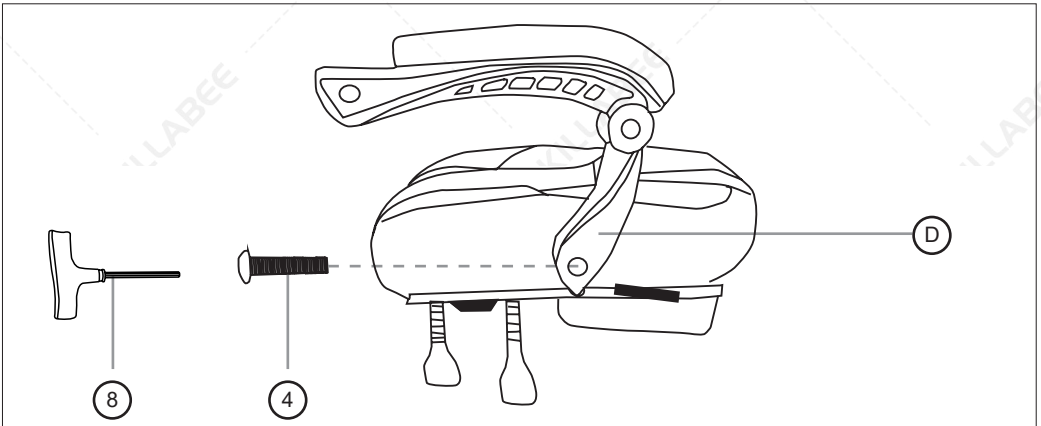

KORAK 8: Postavite naslon za leđa na sedište stolice s gornjim delom jastuka ka napred.

Pričvrstite naslon leđa na naslone za ruke umetanjem dva vijka M8x45 mm u otvor pomoću ključa.

Napomena: Vijke ne zatežite do kraja.

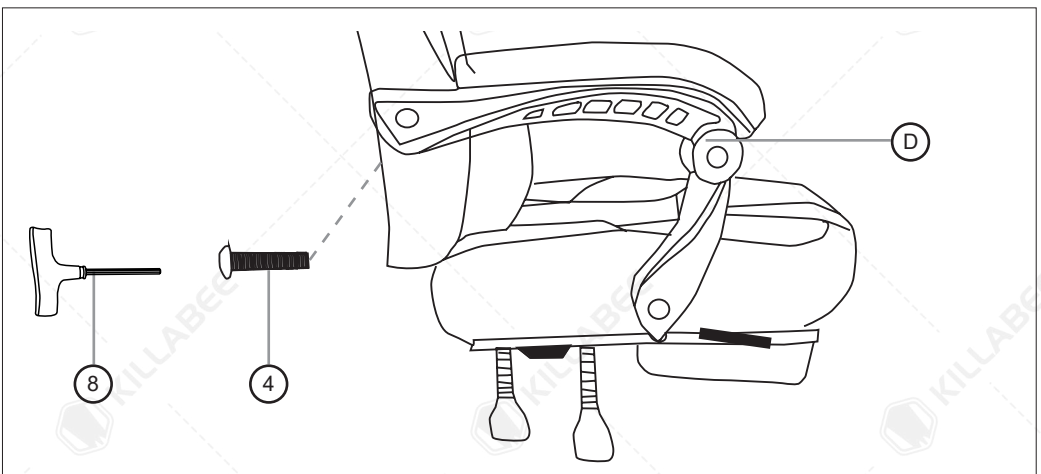




UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 9: Podesite ravnotežu, a zatim potpuno zategnite sve vijke sa svake strane rukonaslona.

KORAK 10: Pritisnite plastične poklopce u otvore rukonaslona da biste pokrili vijke.

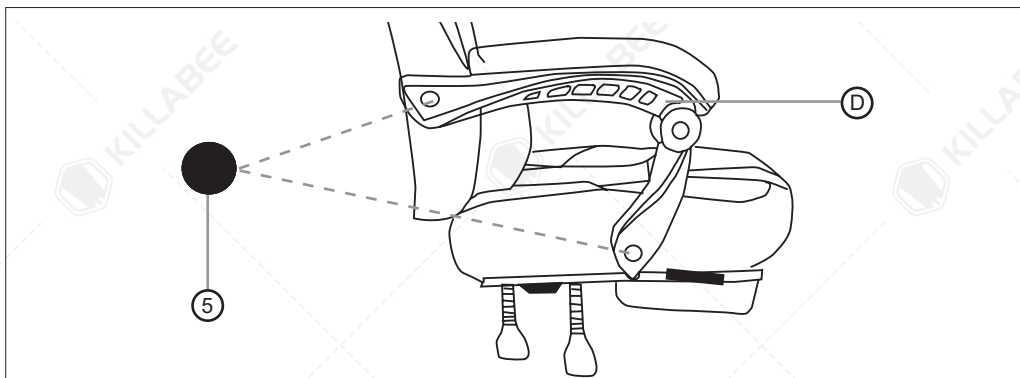




UPUTSTVO ZA MONTAŽU



Čestitamo!
Sastavili ste svoju Killabee stolicu!

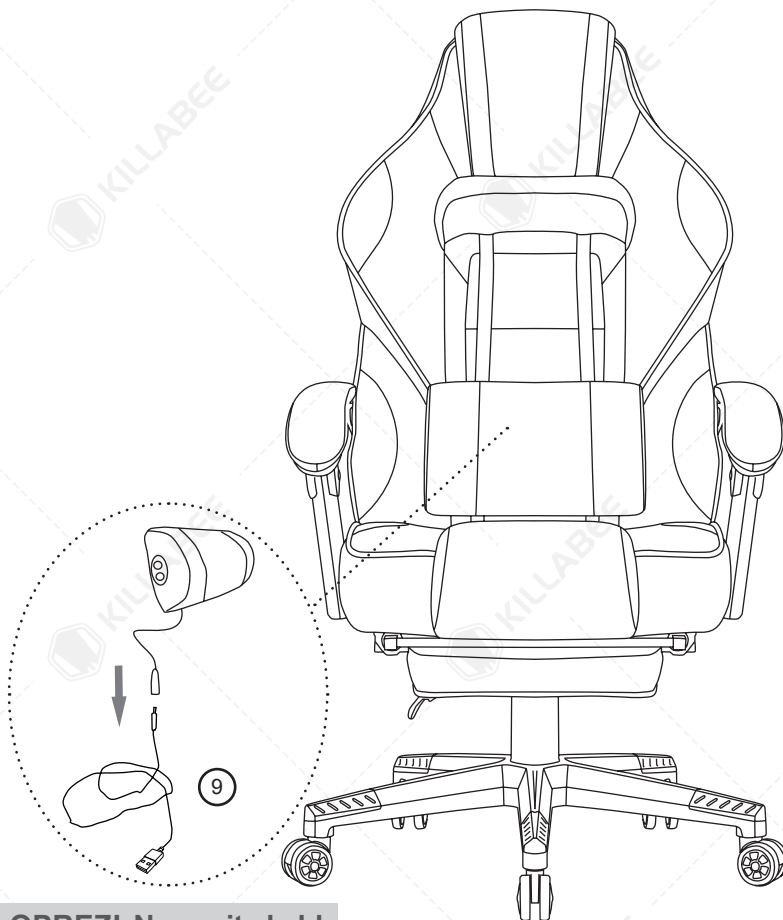

OPREZ! Ne vucite kabl u toku upotrebe.


Ako imate bilo kakvih problema tokom montaže ili drugih problema, kontaktirajte nas na office@masterpro-spa.com, odgovorićemo na vaš e-mail u najkraćem mogućem roku.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1 Visina sedišta: Prva ručica na desnoj strani.

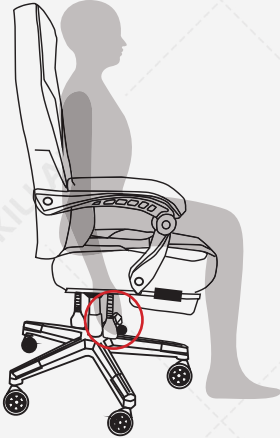


*Da podignete:
Dok skidate težinu sa
stolice, podignite ručicu.*



*Da spustite:
Dok sedite, podignite
ručicu*

** Na pravoj visini stopala bi trebalo da se oslanjaju ravno o pod.*

2 Rukovanje zaključavanjem nagiba-druga ručica na desnoj strani

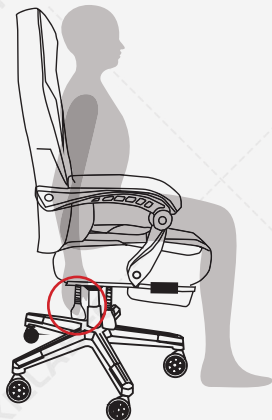

*Gurnite nadole da
zaključate mehanizam
nagiba.*



*Podignite da otključate
mehanizam nagiba.*


** Na pravoj visini stopala bi trebalo da se oslanjaju ravno o pod*



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



3 Odmorite se uz potporu za noge

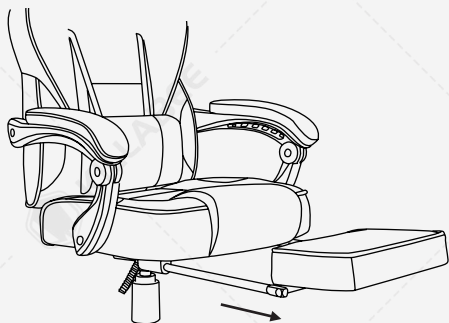

Izvucite iz ležišta naslon za noge i okrenite potporu za noge napred.



BEZBEDNOST I ODRŽAVANJE



- Nemojte stajati na stolici. Ne koristite stolicu kao merdevine.
- Samo jedna osoba u svakom trenutku može koristiti ovaj proizvod.
- Ne koristite stolicu ako nisu svi vijci i šrafovi čvrsto pričvršćeni.
- Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima da biste sprečili probijanje tkanine.
- Svakih 6 meseci proveravajte sve vijke i šrafove kako biste bili sigurni da su zategnuti.
- Za čišćenje, očistite mrlju samo vlažnim peškirom i blagim sredstvom za čišćenje, prvo isprobajte na malom neupadljivom području tkanine. Stolica podnosi težine do 113 kg

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE



Sedite u sredinu stolice, leđima naslonenim na naslon.



Nemojte sedeti na prednjoj ivici stolice.



Nemojte da stojite na stolici.



Nemojte da koristite stolicu za više osoba.



Ne gurajte stolicu dok osoba sedi u njoj.



Ne gurajte naslon za leđa kada je osoba naslonjena.



Ne stavljajte svu težinu samo na naslon.



E-mail: office@masterpro-spa.com

Web: www.killabee-gaming.com