



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Model:8212



VODIČ ZA MONTIRANJE



Čestitamo, postali ste vlasnik potpuno nove KILLABEE stolice!

Pre nego što počnete da uživate u udobnoj stolici, morate je sastaviti. Ovaj vodič za montiranje će vas provesti kroz osnovni postupak montaže. Da osigurate da montaža teče bez problema, sledite uputstva za montažu, **i naročito važne bezbednosne informacije.**

Za detaljnija i vizuelna uputstva, imamo video o montaži koji će vam pomoći da bolje razumete postupak montaže.

Takođe, iako je moguće da sami sastavite stolicu, **druga osoba koja će vam pomoći učiniće postupak još lakšim.**

Pre nego što počnete, proverite da li u paketu nedostaju neki delovi. Ako bude bilo kakvih problema, ne ustručavajte se da nam pošaljete i-mejl i pomoći ćemo vam što pre.

Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom montaže, pogledajte video o montaži da vidite da li ste šta propustili. Ako ne možete da rešite problem, pošaljite nam e-mail i naš tim za podršku će vam pomoći.



Skenirajte QR kod da biste pogledali video o montaži

Na YouTube-u: <https://youtu.be/1S8DNoUOhKQ>



LISTA PAKOVANJA



Točkiči

Količina: 5



Zvez.osnova

Količina: 1




Liftomat

Količina: 1




Rukonasloni

Količina: 2

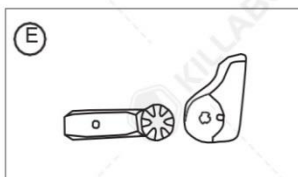


Levi plastični poklopac

Količina: 1

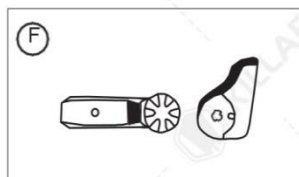


Desni plastični poklopac

Količina: 1

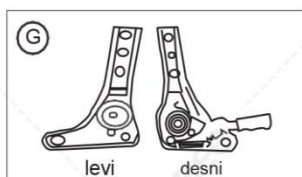


Podešavač ugla

Količina: 2

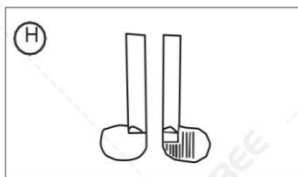

Plastična ručica

Količina: 1

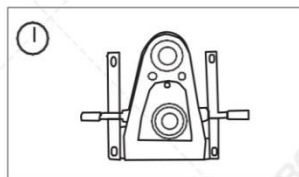


Pločica sedišta

Količina: 1




Naslon za leđa

Količina: 1

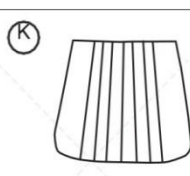


Sedalni jastuk

Količina: 1

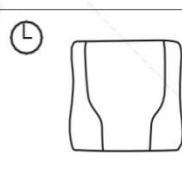


Jastuk za leđa

Količina: 1

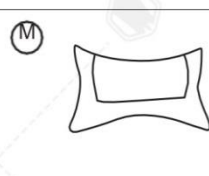


Jastuk za glavu

Količina: 1

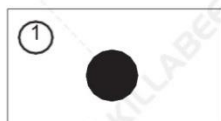


Plastični poklopci

Količina: 2

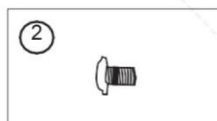

Vijci M5*8mm

Količina: 4

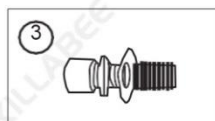

Vijci M8*25mm

Količina: 20



Ključ


Količina: 1




UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 1 : Okrenite zvezdastu osnovu naopako, a zatim pritisnite točkiće u otvore na kraju svake nogare osnove.

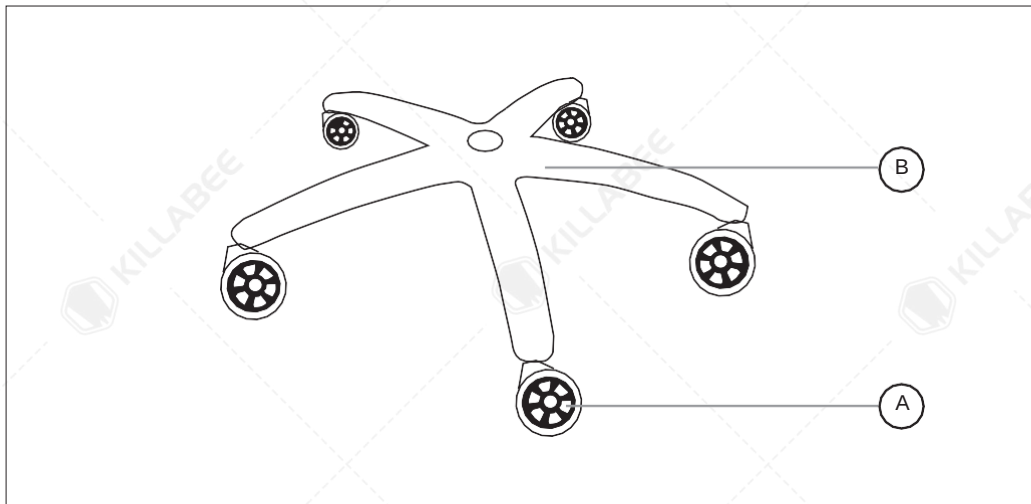

KORAK 2 : Okrenite zvezdastu osnovu uspravno i umetnite liftomat u središnji otvor zvezdaste osnove.

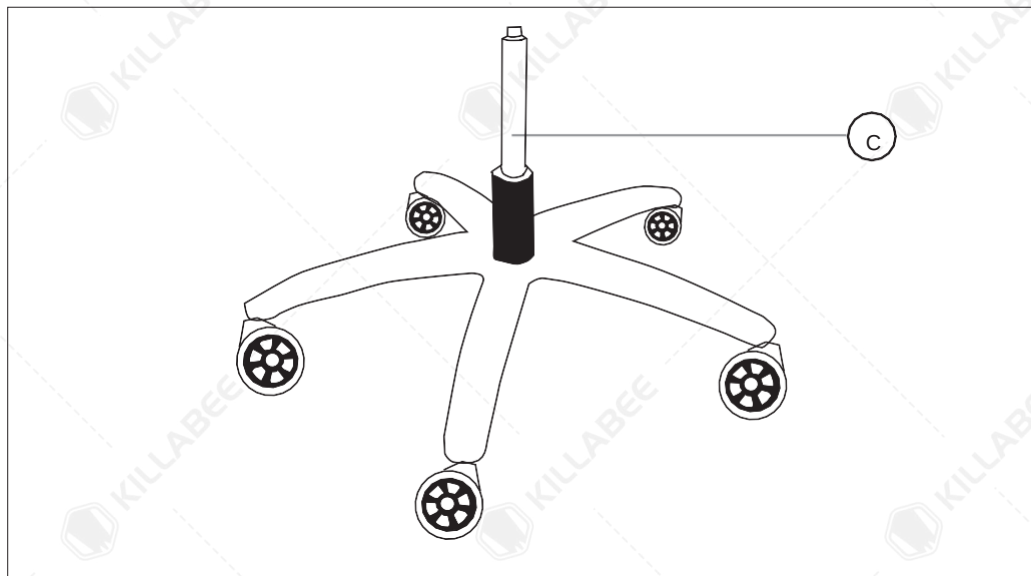





UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 3 : Uklonite sve M8x25mm vijke sa sedišta i naslona.

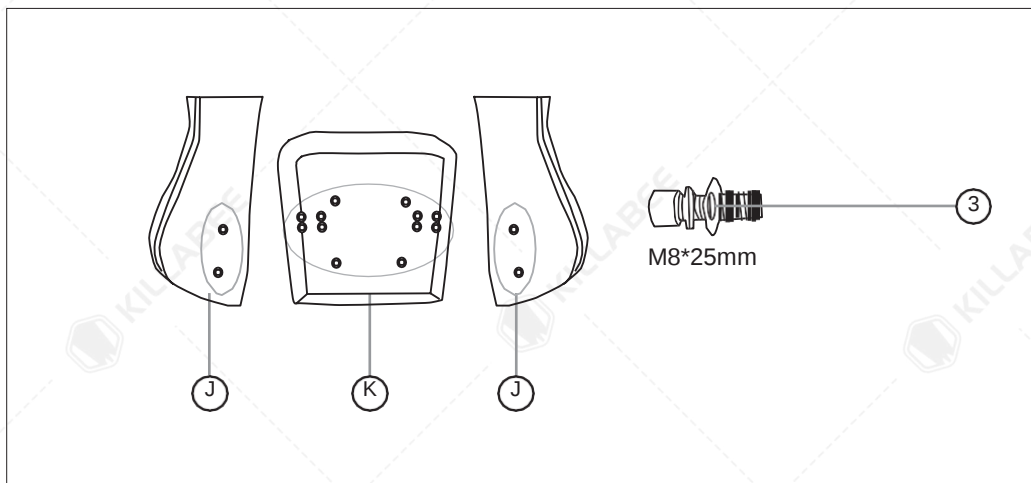

KORAK 4 : Postavite naslone za ruke na sedalni jastuk uz pomoć osam M8*25mm vijaka, koristeći ključ.

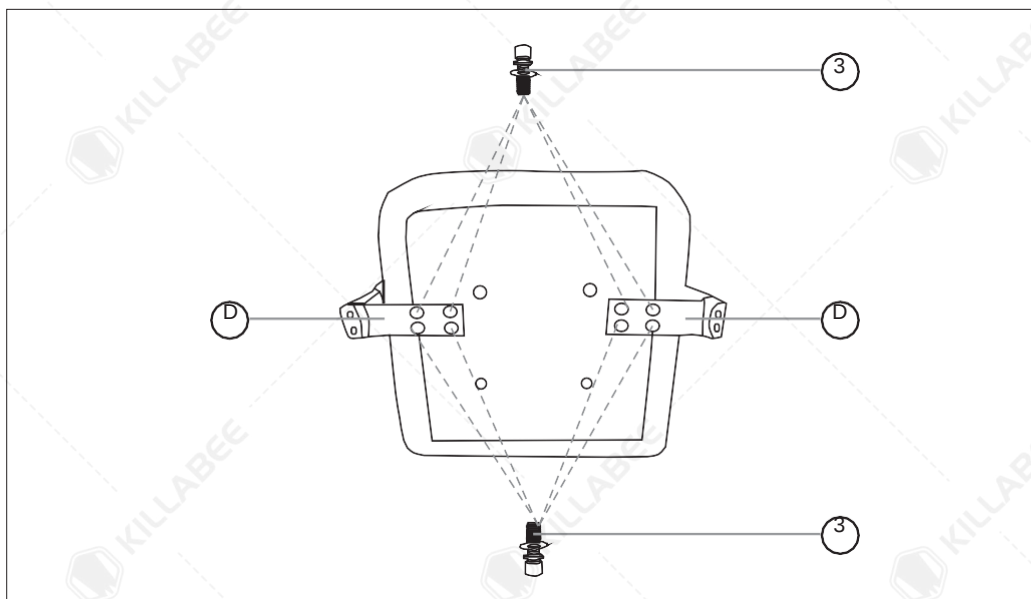





UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 5 : Poravnajte pločicu sedišta sa donje strane sedalnog jastuka, uverite se da je prednji deo pločice sedišta okrenut prema prednjem delu sedalnog jastuka. Pričvrstite pločicu sedišta na sedalni jastuk pomoću četiri vijka M8X25 mm, pa zategnite sve vijke ključem.

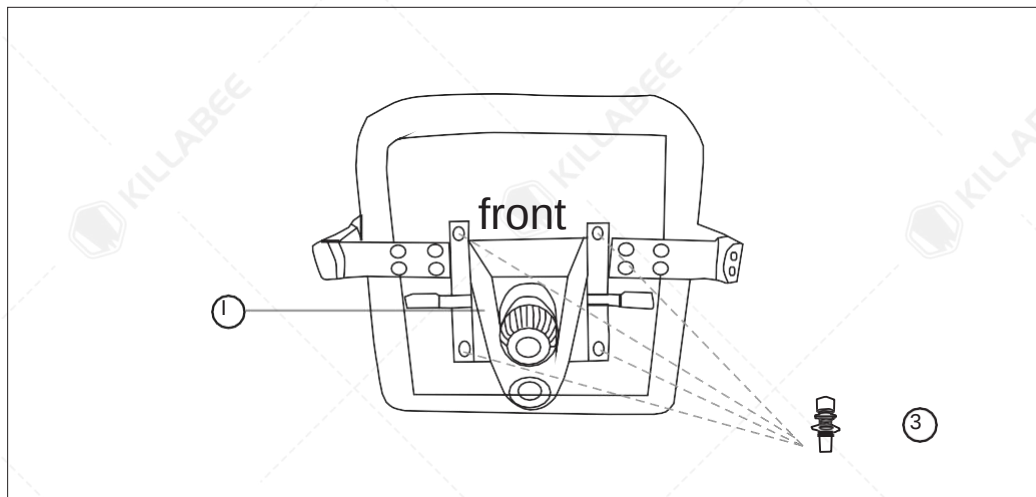

KORAK 6 : Ubacite dve plastične drške u pločicu sedišta.

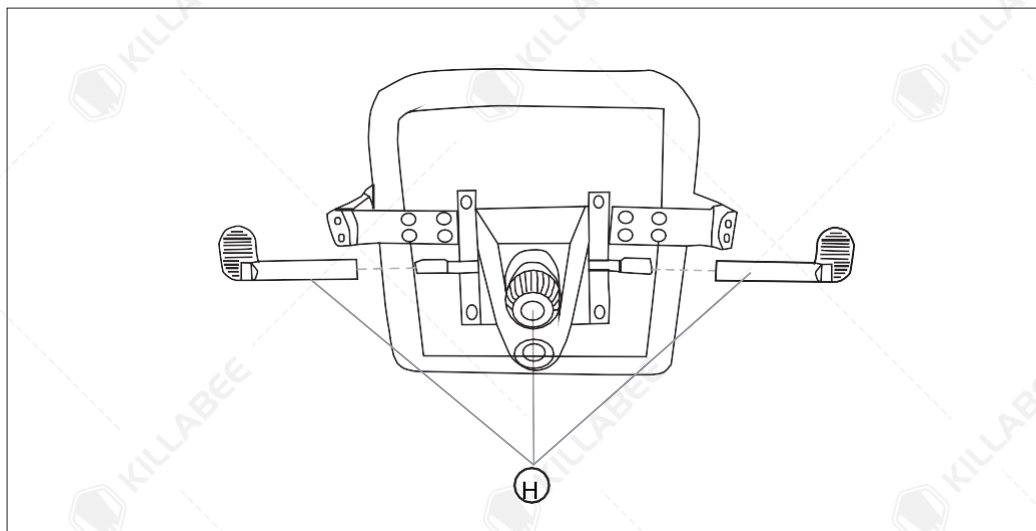




UPUTSTVO ZA MONTAŽU




KORAK 7: Okrenite sedalni jastuk uspravno i poravnajte središnji otvor na pločici sedišta preko liftomata, a zatim pritisnite sedalni jastuk na liftomat čvrsto dok veza ne bude sigurna..

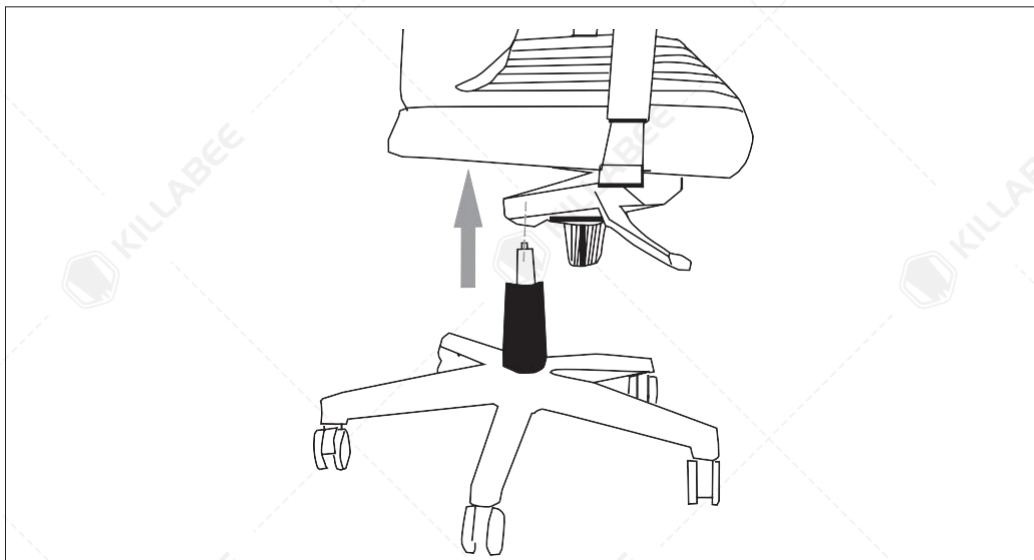

KORAK 8: Pomoću podešivača za pričvršćivanje sedalnog jastuka, poravnajte podešavače preko prethodno izbušenih rupa ispod sedalnog jastuka koristeći M8 * 25 mm vijke, pritegnite sve vijke ključem.

Napomena: Zategnite vijke do 50%, ne 100%.

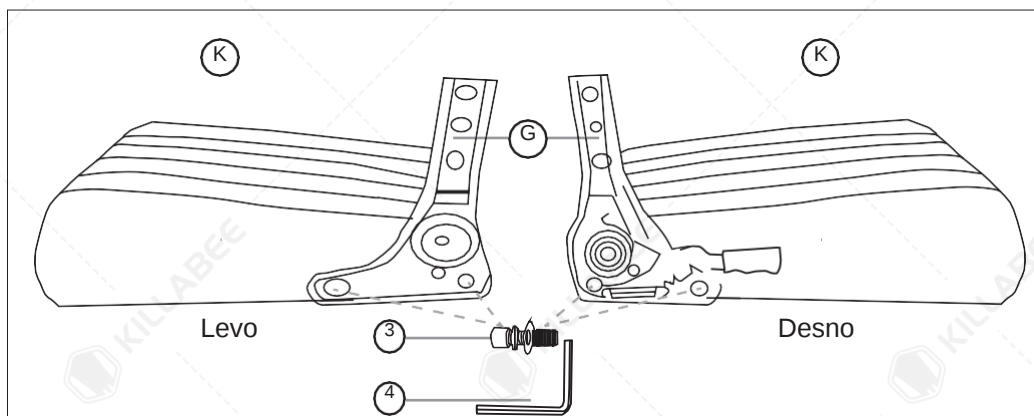




UPUTSTVO ZA MONTAŽU




KORAK 9 : Pričvrstite sedalni jastuk i naslon za leđa , poravnajte podešavače preko prethodno izbušenih rupa ispod naslona za leđa uz pomoć tri vijka M8x25mm, sve vijke zategnite ključem.

Napomena: Zategnite vijke do 50%, ne 100%.

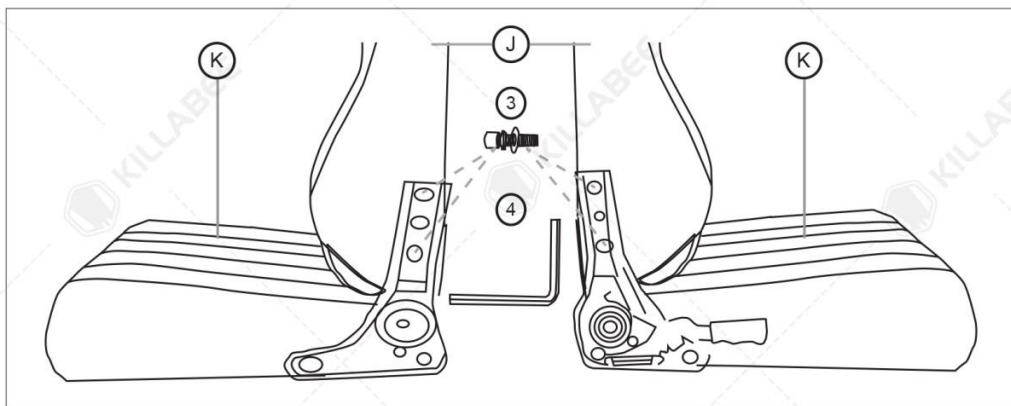

KORAK 10: Podesite ravnotežu cele stolice, a zatim zategnite sve vijke do 100% sa svake strane podešavača.

KORAK 11: Pričvrstite plastični poklopac sa desne i leve strane pomoću četiri vijka M5 * 8 mm koristeći ključ.

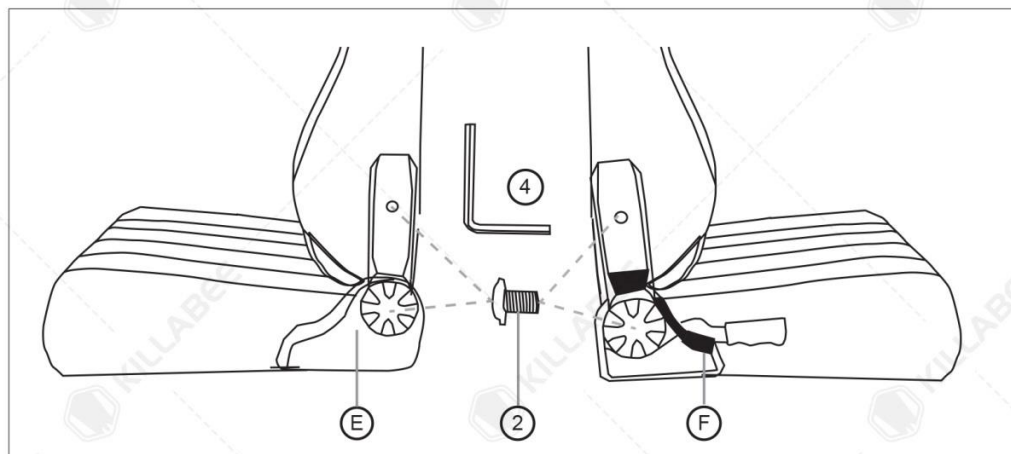





UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 12: Pritisnite plastične poklopce u otvore podešavača da biste pokrili vijke.

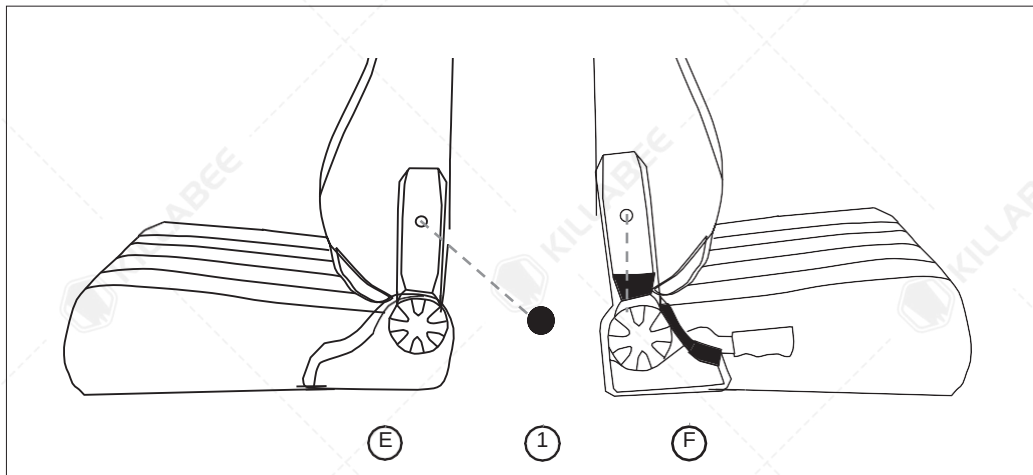

Čestitamo! Sastavili ste svoju Killabee stolicu.

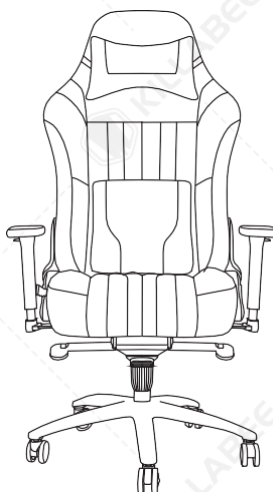

Ako imate bilo kakvih problema tokom instalacije ili drugih problema, kontaktirajte nas na office@masterpro-spa.com, odgovorićemo na vaš e-mail u najkraćem mogućem roku.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1 Visina sedišta: Ručica u obliku lopatice na desnoj strani

**Da podignete:**

Dok skidate težinu sa stolice, podignite ručicu.

**Da spustite:**

Dok sedite, podignite ručicu prema gore.

* Na pravo visini stopala bi trebalo da se oslanjaju ravno o pod.

2 Zategnutost nagiba: Duga poluga ispod jastuka sedišta sa okruglom ručicom

**Da povećate zategnutost:**

Dok sedite, okrenite ručicu napred (prema znaku +).

**Da smanjite zategnutost:**

Dok sedite, okrenite ručicu nazad (prema znaku -).

* Podesite zategnutost nagiba tako što kontrolišete otpor koji osećate dok se naslanjate.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



3

Rukovanje zaključavanjem nagiba- Ručica u obliku lopatice na levoj strani



Podignite da otključate mehanizam nagiba.



Gurnite nadole da zaključate mehanizam nagiba.

** Na pravoj visini stopala bi trebalo da se oslanjaju ravno o pod.*

4

Naslon za leđa




Potpuno povucite ručicu i polako se naslonite dok ne postignete željeni ugao, a zatim polako vratite ručicu u početni položaj, Osigurajte da se ručica zaključa na svoje mesto.




UPUTSTVO ZA UPOTREBU



5 3D višenamenski naslon za ruke

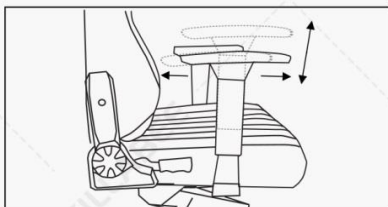

① Gore i dole

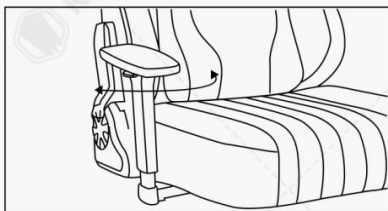

② Napred i nazad

③ Levo i desno



BEZBEDNOST I ODRŽAVANJE <<

- Nemojte stajati na stolici. Ne koristite stolicu kao merdevine.
- Samo jedna osoba u svakom trenutku može koristiti ovaj proizvod.
- Ne koristite stolicu ako nisu svi vijci i šrafovi čvrsto pričvršćeni.
- Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima da biste sprečili probijanje tkanine.
- Svakih 6 meseci proveravajte sve vijke i šrafove kako biste bili sigurni da su zategnuti.
- Za čišćenje, očistite mrlju samo vlažnim peškirom i blagim sredstvom za čišćenje, prvo isprobajte na malom neupadljivom području tkanine.
- Kapacitet stolice je 181 kg.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE



Sedite u sredinu stolice, leđima naslonenim na naslon



Nemojte da sedite na prednjoj ivici stolice.



Nemojte da stojite na stolici.



Ne koristite stolicu sa više osoba



Ne gurajte stolicu dok osoba sedi u njoj



Ne gurajte naslon za leđa kada je osoba naslonjena



Ne stavljajte svu težinu samo na naslon



Ne stavljajte ruku ili prste u blizinu mehanizma naslona



E-mail: office@masterpro-spa.com

Web: www.killabee-gaming.com